

E EOS-1D Mark III Firmware Ver. 1.2.* New Features EOS-1Ds Mark III Firmware Ver. 1.1.* New Features


The latest firmware for the cameras above have the following features. Also refer to your camera's instruction manual.

- AF point now selectable with the Multi-controller <Fn>.**
 - After pressing <Fn> (AF point selection button), use the <Fn> to select one of 19 or 9 AF points or to set it to automatic AF point selection.
 - The AF point in the direction you press the <Fn> will be selected.
 - Pressing the <Fn> straight down will select the center AF point or set automatic AF point selection.
- If C.Fn III -9-3, 4, or 5 has been set, you can use the <Fn> to select the AF point directly while exposure metering is active.**
- The functions of the <Fn> (Exposure compensation/Aperture) and <Fn>/<ISO> (ISO speed set) buttons can be switched between each other. (→ C.Fn IV -3)**

For EOS-1D Mark III only (Already included in EOS-1Ds Mark III.) (See p.106 in instruction manual.)

- With the camera's [Fn: External Speedlite control] menu, [Flash function settings] can be used to set the [Wireless setting] and [Zoom].**

C.Fn III -9 [Selectable AF point] (See p.170 in instruction manual.)

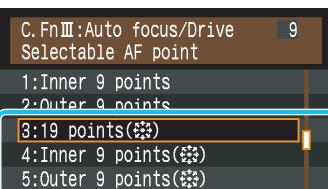

Basic settings 3 to 5 are the same as 0 to 2 respectively.


When 3, 4, or 5 is set, you can use the <Fn> to directly select one of the 19 or 9 AF points while metering is active.

New settings

About combining C.Fn III -9-3/4/5 and C.Fn III -10

- When you press the <Fn> straight down, either the center AF point (with C.Fn III -10-0) or the registered AF point will be selected (with C.Fn III -10-1). When you press the <Fn> straight down again, the previous AF point will be reselected.
- With C.Fn III -10-1 set, AF will not operate while you press <Fn>.

C.Fn IV -3 [Quick Control Dial in metering] (See p.173 in instruction manual.)

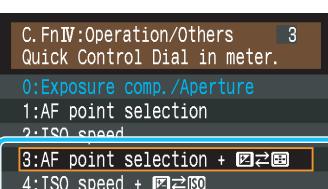

The basic functions of 3 and 4 are the same as 1 and 2 respectively.

When 3 is set, the functions of the <Fn> and <Fn> buttons will be switched between each other. By holding down the <Fn> button and turning the <Fn> Main Dial, you can set the exposure compensation or aperture.

When 4 is set, the functions of the <Fn> and <Fn> buttons will be switched between each other.

About [Fn: Save/load settings on media] (See p.182 in instruction manual.)


If you saved a camera settings file from a camera updated with this latest firmware, do not load the camera settings file into a camera whose firmware has not been updated. Doing so may cause problems.

F Nouvelles fonctionnalités du firmware Ver. 1.2.* de l'EOS-1D Mark III Nouvelles fonctionnalités du firmware Ver. 1.1.* de l'EOS-1Ds Mark III

Les plus récents firmwares pour les appareils photo ci-dessus présentent les fonctionnalités suivantes. Reportez-vous également au mode d'emploi de votre appareil photo.

- Collimateur autofocus désormais sélectionnable avec le multicontrôleur <Fn>.**
 - Après avoir appuyé sur <Fn> (touche de sélection du collimateur autofocus), utilisez <Fn> pour sélectionner un des 19 collimateurs/9 collimateurs autofocus ou bien pour définir la sélection automatique du collimateur autofocus.
 - Le collimateur autofocus dans le sens duquel vous poussez sur <Fn> est sélectionné.
 - Si vous appuyez tout droit sur <Fn>, le collimateur autofocus central ou bien la sélection automatique du collimateur autofocus est sélectionnée.
- Si C.Fn III -9-3, 4 ou 5 a été réglé, vous pouvez utiliser <Fn> pour sélectionner directement le collimateur autofocus pendant que la mesure de l'exposition est active.**
- Les fonctions des touches <Fn> (Correction d'exposition/ouverture) et <Fn>/<ISO> (réglage de la sensibilité ISO) peuvent être permutes entre elles. (→ C.Fn IV -3)**
- Pour l'EOS-1D Mark III uniquement** (Déjà inclus sur l'EOS-1Ds Mark III.) (Voir p.106 du mode d'emploi.)
 - Dans le menu [Fn: Contrôle Speedlite distant] de l'appareil photo, utilisez [Réglage fonctions flash] pour régler [Régli. sans fil] et [Zoom].**

C.Fn III -9 [Collim. AF sélectionnables] (Voir p.170 du mode d'emploi.)

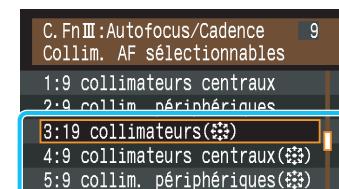

Les réglages de base 3 à 5 sont respectivement identiques à ceux de 0 à 2.

Lorsque 3, 4 ou 5 est réglé, vous pouvez utiliser <Fn> pour sélectionner directement un des 19 collimateurs/9 collimateurs autofocus pendant que la mesure de l'exposition est active.

Nouveaux paramètres

A propos de l'association de C.Fn III -9-3/4/5 et C.Fn III -10

- Lorsque vous appuyez tout droit sur <Fn>, le collimateur autofocus central (avec C.Fn III -10-0) ou bien le collimateur autofocus enregistré (avec C.Fn III -10-1) est sélectionné. Si vous appuyez encore une fois tout droit sur <Fn>, le collimateur autofocus précédent est à nouveau sélectionné.
- Avec C.Fn III -10-1 réglé, l'autofocus est inopérant lorsque vous appuyez sur <Fn>.

C.Fn IV -3 [Molette AV en mesure] (Voir p.173 du mode d'emploi.)



Les fonctions de base de 3 et 4 sont respectivement identiques à celles de 1 et 2.

Lorsque 3 est réglé, les fonctions des touches <Fn> et <Fn> peuvent être permutes entre elles. Réglez la correction d'exposition et l'ouverture en maintenant enfonce la touche <Fn> et en tournant la molette principale <Fn>.

Lorsque 4 est réglé, les fonctions des touches <Fn> et <Fn> peuvent être permutes entre elles.

A propos de [Fn: Enr./charger réglages carte] (Voir p.182 du mode d'emploi.)

Si vous avez enregistré un fichier de réglages d'appareil photo à partir d'un appareil photo mis à jour avec ce firmware le plus récent, ne chargez pas ce fichier dans un appareil dont le firmware n'a pas été mis à jour. Vous risqueriez de rencontrer des problèmes.

S Nuevas funciones del Firmware Ver. 1.2.* de la EOS-1D Mark III Nuevas funciones del Firmware Ver. 1.1.* de la EOS-1Ds Mark III

El firmware más reciente para las cámaras mencionadas ofrece las siguientes funciones. Consulte también el manual de instrucciones de la cámara.

- Ahora es posible seleccionar el punto AF con el multicontrolador <▲▼>.
 - Despues de presionar <AF-ON> (botón de selección del punto AF), utilice <▲▼> para seleccionar uno de los 19 o 9 puntos AF, o para ajustar la selección automática del punto AF.
 - Se seleccionará el punto AF en la dirección que ha indicado a través de <▲▼>.
 - Si presiona <▲▼> verticalmente hacia abajo, seleccionará el punto AF central, o ajustará la selección automática del punto AF.
 - Si se ha ajustado C.Fn III -9-3, 4 o 5, puede usar <▲▼> para seleccionar directamente el punto AF mientras está activa la medición de la exposición.
- Las funciones de los botones <EV> (Compensación de la exposición/abertura) y <ISO>/<ISO> (ajuste de la sensibilidad ISO) pueden intercambiarse entre sí. (→ C.Fn IV -3)
 - Solamente para la EOS-1D Mark III (Ya incluida en la EOS-1Ds Mark III). (Consulte la p. 106 del manual de instrucciones.)
 - Con el menú [M: Control del flash externo] de la cámara, se puede utilizar [Ajustes funciones de flash] para ajustar [Aj. inalámbrico] y [Zoom].

C.Fn III -9 [Punto AF seleccionable] (Consulte la p. 170 del manual de instrucciones.)



Los ajustes básicos 3 a 5 son los mismos que los 0 a 2, respectivamente.


Si se ha ajustado 3, 4 o 5, puede usar <▲▼> para seleccionar directamente uno de los 19 o 9 puntos AF mientras está activa la medición.

Ajustes nuevos

! Combinación de C.Fn III -9-3/4/5 y C.Fn III -10

- Cuando presione <▲▼> verticalmente hacia abajo, se seleccionará el punto AF central (con C.Fn III -10-0) o el punto AF registrado (con C.Fn III -10-1). Cuando presione otra vez <▲▼> verticalmente hacia abajo, se seleccionará de nuevo el punto AF anterior.
- Cuando esté ajustada C.Fn III -10-1, el AF no funcionará mientras se presione <▲▼>.

C.Fn IV -3 [Dial control rápido en medic.] (Consulte la p. 173 del manual de instrucciones.)

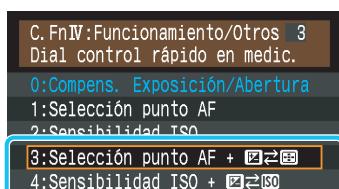

Las funciones básicas de 3 y 4 son las mismas que las de 1 y 2, respectivamente.

Cuando se ajusta 3, las funciones de los botones <EV> y <ISO> se intercambian entre sí. Si mantiene presionado el botón <EV> y gira el dial principal <▲▼>, puede ajustar la compensación de la exposición o la abertura.

Cuando se ajusta 4, las funciones de los botones <EV> y <ISO> se intercambian entre sí.

! Acerca de [M: Guard./carg. ajus. en soporte] (Consulte la p. 182 del manual de instrucciones.)

Si guarda un archivo de ajustes de cámara desde una cámara actualizada con este firmware más reciente, no cargue el archivo de ajustes de cámara en otra cámara cuyo firmware no se haya actualizado. Si lo hace, pueden producirse problemas.